Y613-09348-00 Rev.A

corega

CG-BARMX2

らくらく導入ガイド

このたびは、「CG-BARMX2」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書は、本商品でインターネットに接続するまでの手順を紹介しています。本書と付属の「Q&A」をあわせてご覧になり、正しい設置・操作を行ってください。

本商品には「かんたんスタート」CD-ROMが付いています

このCD-ROMを使うと…

- インターネットをはじめるための設定がかんたんにできます。
- 「同梱品一覧」や「各部の名称と機能」がご覧になれます。

はじめに、以下のものが同梱されているか確認しましょう

☐ CG-BARMX2
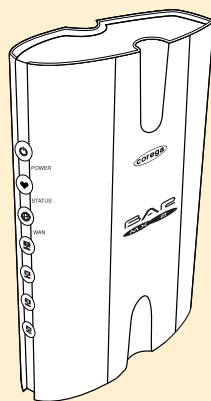
☐ ACアダプタ
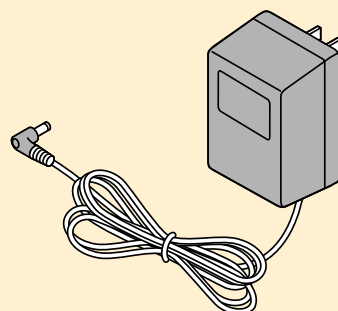
☐ かんたんスタート（CD-ROM）

☐ スタンド
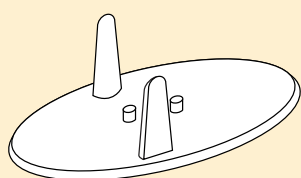
☐ LANケーブル
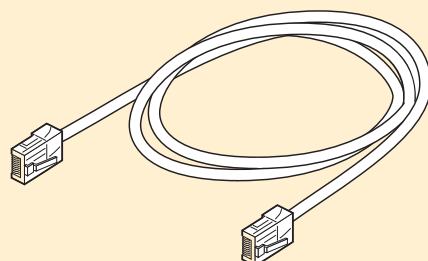
☐ らくらく導入ガイド（本書）
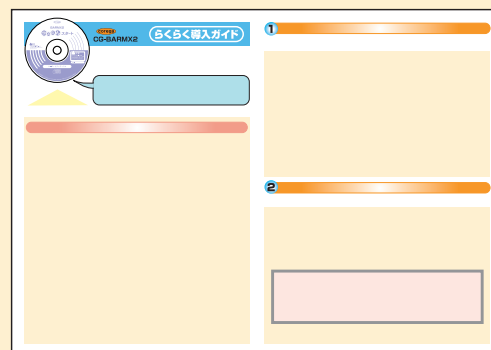
☐ Q&A
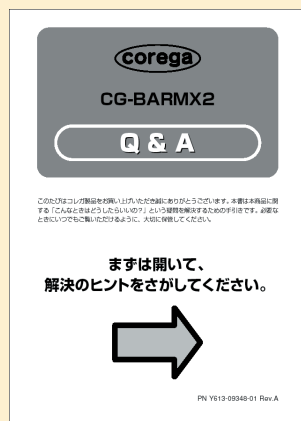
☐ 安全にお使いいただくためにお読みください
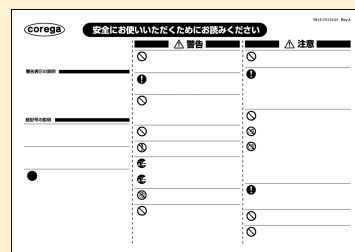
☐ 製品保証書（1年）
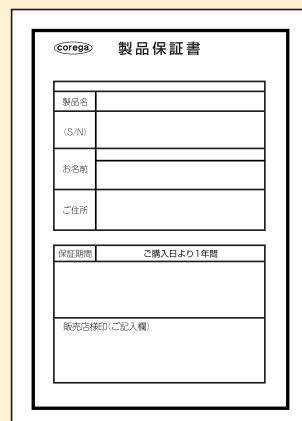
※万が一、欠品・不良などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

1 ルータをパソコンとモデムにつなぎます

下図のように、ルータをパソコンとモデムにつなぎましょう。
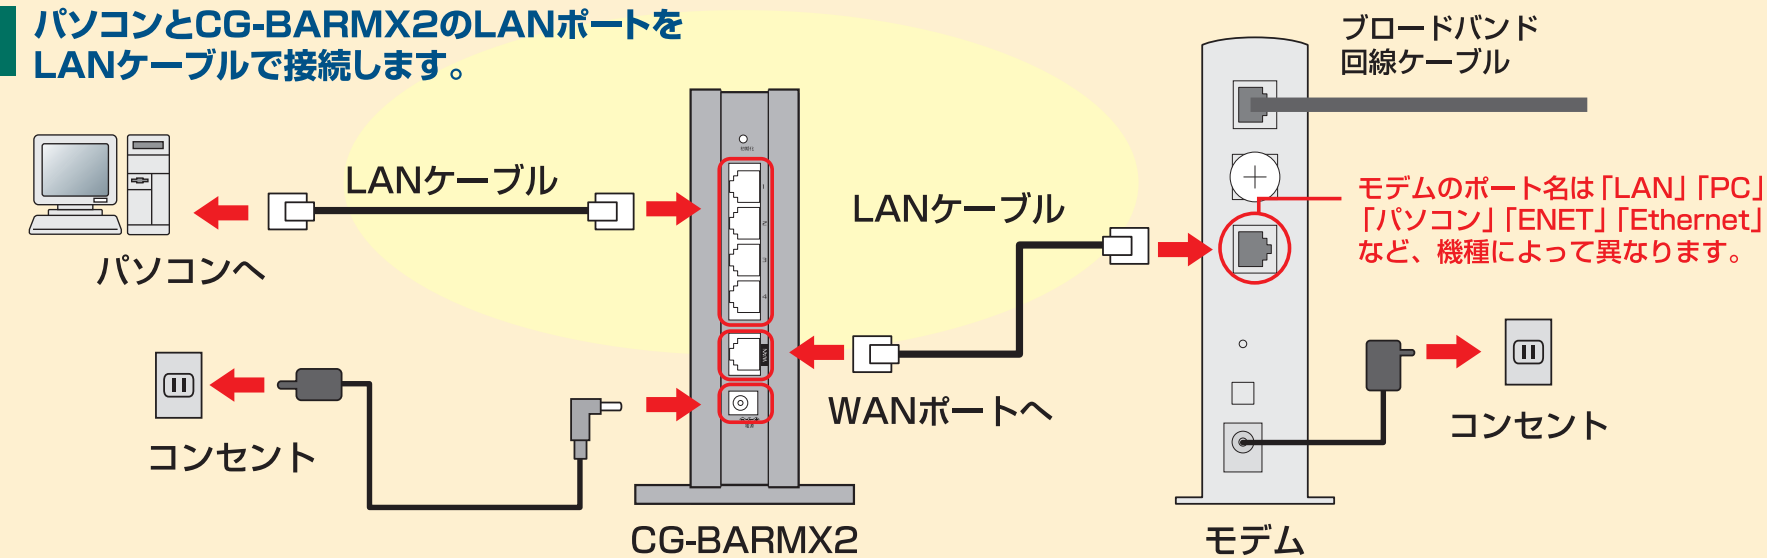
注 意

本商品をお使いになる前に、モデムにパソコンを接続して使用されていた場合は、モデムの電源を切り、30分ほどたってから接続してください。

2 「かんたんスタート」CD-ROMをパソコンに入れます

「かんたんスタート」CD-ROMをパソコンに入れると、自動的に次の画面が表示されます（しばらく待っても表示されない場合は、「マイコンピュータ」のCD-ROMアイコンをダブルクリックしてください）。
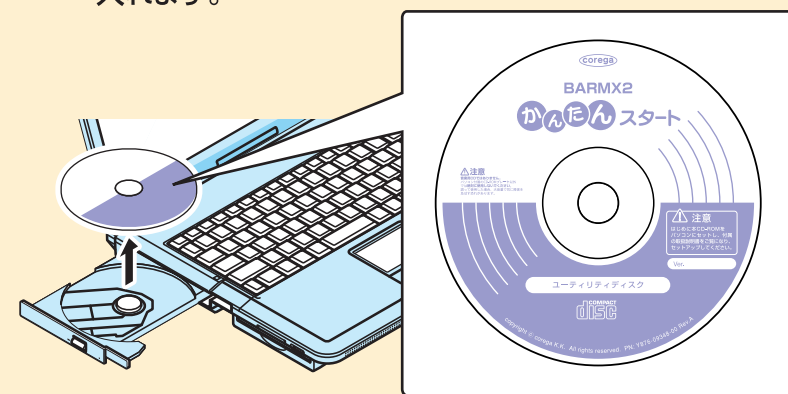
注 意

ウィルス対策ソフトやセキュリティ対策ソフトがパソコンに入っている場合は、CD-ROMが起動しない場合があります。一時的に上記ソフトを停止後、CD-ROMを起動してください。
なお、ソフトウェアの停止方法については、各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。
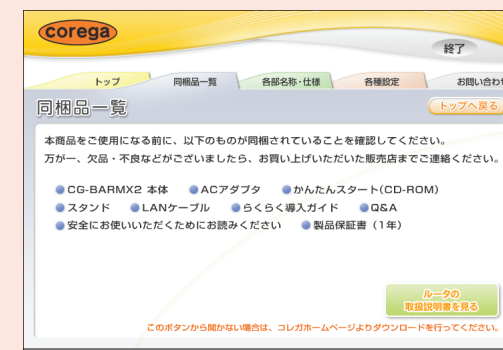
裏面に続きます
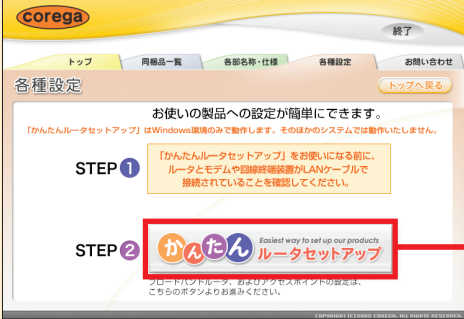
3 ルータに自分の環境を登録します

「かんたんルータセットアップ」ボタンを押し、表示された画面にしたがって次のように手順をすすめていきます。
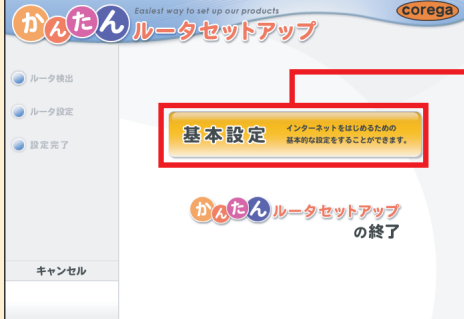
1. 「各種設定」タブを押し、「かんたんルータセットアップ」ボタンを押します。
   このボタンを押します
2. 「はい」を押します。
   「はい」ボタンを押します
3. 「基本設定」ボタンを押します。
   「基本設定」ボタンを押します
4. 「次へ」ボタンを押します。
   「次へ」ボタンを押します
5. 「検出しました」と表示されたら、「次へ」ボタンを押します。
   「次へ」ボタンを押します
6. ルータ機能の「ON/OFF」を選択し、「次へ」ボタンを押します。
   「OFF」を選択した場合は、画面をご覧になりながらお進みください。
   「次へ」ボタンを押します
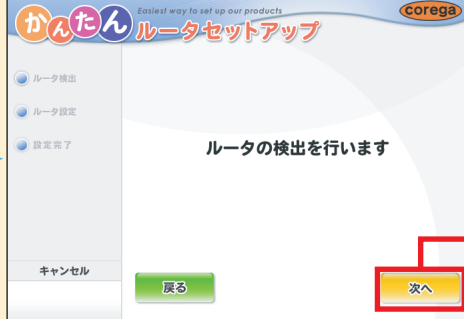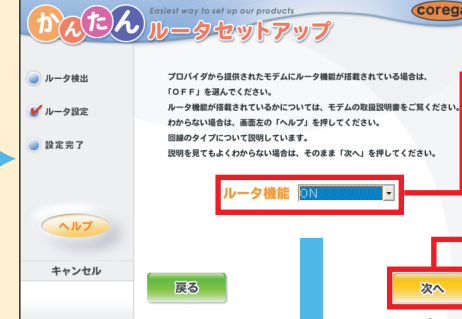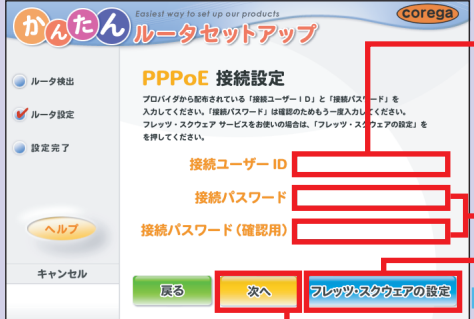
接続事業者やサービス内容によって、使用するモデムにルータ機能が搭載されているもの、搭載されていないものがあり、モデムの種類に合わせて本商品のルータ機能のON／OFFを切り替えていただく必要がありますので、次の表をご覧になり、本商品への設定方法をご確認ください。
※一部サービスで、モデムまたはIP電話機にルータ機能が搭載されている場合があります。その場合は、この画面で「ルータ機能」をOFFにしてください。

該当接続サービス名（一例）	本商品の設定
NTT東日本／西日本（Bフレッツ／フレッツ・ADSL）	ON（※一部サービスにより「OFF」）
東京電力（TEPCOひかり）	ON（※一部サービスにより「OFF」）
ケイ・オプティコム（eoホームファイバー）	ON
九州通信ネットワーク（BBIQ）	ON（※一部サービスにより「OFF」）
USEN（GyaO 光）	ON（※一部サービスにより「OFF」）
Yahoo! BB	ON（※一部サービスにより「OFF」）
CATV各社サービス	ON（※一部サービスにより「OFF」）
NTT西日本（フレッツ・光プレミアム）／イー・アクセス／アッカ・ネットワークス	OFF
その他ADSL・FTTH接続サービス	ON（※一部サービスにより「OFF」）

次のような場合はご契約いただいたプロバイダまたは回線業者にご確認ください。
- ●モデムにルータ機能が搭載されているかわからない場合
- ●ご契約中の接続サービス名が上の表に記載されていない場合

7. 検出された回線種別ごとに、それぞれ次のように手順をすすめます。

「PPPoE 接続」の場合

「接続ユーザーID」と「接続パスワード」を入力します。NTTのフレッツ・スクウェアを利用する場合は「フレッツ・スクウェアの設定」ボタンを押し、それ以外の場合は「次へ」ボタンを押します。
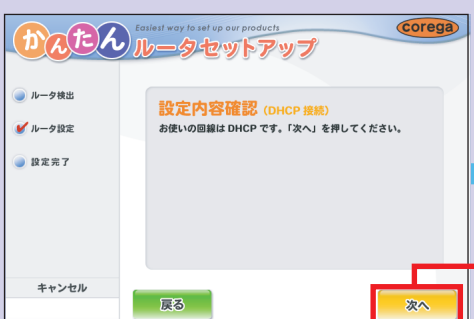
①「接続ユーザーID」を入力します
②「接続パスワード」を入力します
NTTのフレッツ・スクウェアを利用する場合
NTTのフレッツ・スクウェアを利用しない場合

フレッツ・スクウェアの設定をしたら、「次へ」ボタンを押します。
「次へ」ボタンを押します

次の画面が表示されたら、「次へ」ボタンを押します。
「次へ」ボタンを押します

「DHCP接続」の場合

次の画面が表示されたら、「次へ」ボタンを押します。
「次へ」ボタンを押します
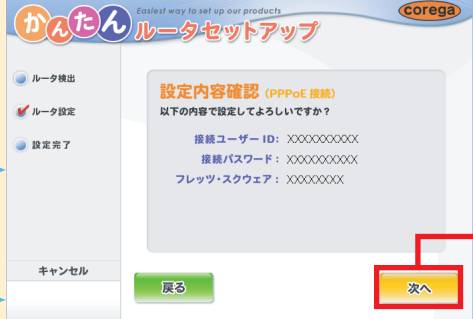
「回線種別が検出できません」と表示された場合

5分ほど時間をおいてから再度同じ手順を行ってください。再び「回線種別が検出できません」と表示された場合は、付属の「Q&A」の「ルータの設定ができない」（P.5）をご覧ください。
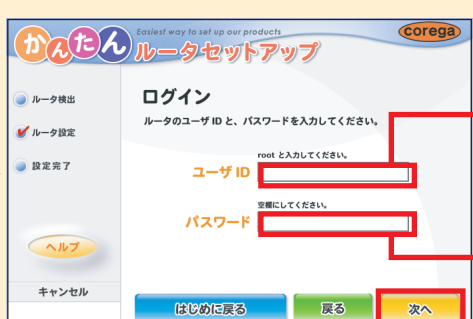
8. ユーザIDの欄に「root」と入力し、「次へ」ボタンを押します。
   ①「root」と入力します
   ②空欄のままにします
   ③「次へ」ボタンを押します
9. 青いボタンを押してインターネットが正しく接続されるか確認したら、「終了」ボタンを押します。
   ①このボタンを押してインターネット接続を確認します
   ②「終了」ボタンを押します
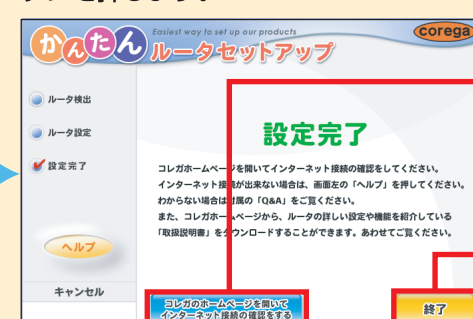
これでインターネットに接続できました

セキュリティ強化のため、設定完了後に、手順8で設定した「ユーザ ID」と「パスワード」を変更することをおすすめします。変更方法については、下記手順をご覧ください。

「かんたんスタート」CD-ROMを使わない場合

1. 本商品に接続したパソコンで、Internet Explorerを起動します。
2. Webブラウザのアドレス入力欄に「192.168.1.1」と入力し、キーボードの「Enter」キーを押します。

アドレス(D) http://192.168.1.1/

3. ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されたら、ユーザ名の欄に「root」と入力し、パスワードは何も入力せずに「ログイン」ボタンを押します。

4. 設定画面が表示されたら、左側のメニューの「簡単設定」を選択します。
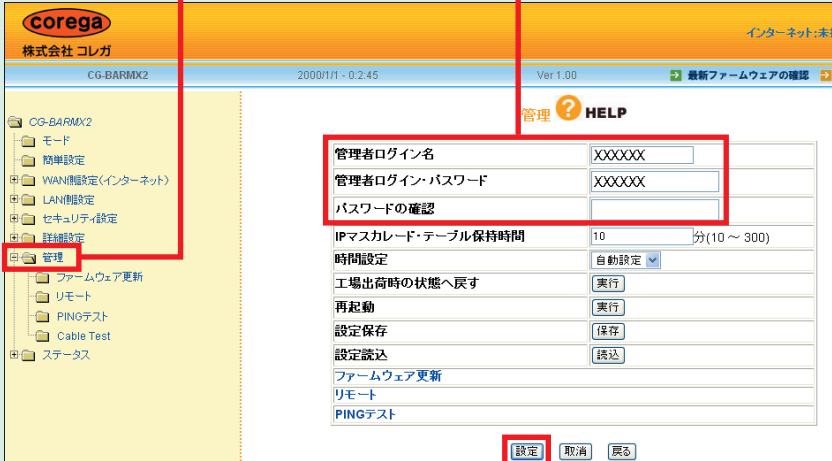
「ユーザID」と「パスワード」の変更方法

「ユーザID」と「パスワード」を変更する場合は、左記の「『かんたんスタート』CD-ROMを使わない場合」の手順①～③を行った後、画面左側のメニューから「管理」を選択し、「管理者ログイン名」、「管理者ログイン・パスワード」、「パスワードの確認」をそれぞれ入力し、「設定」ボタンを押します。
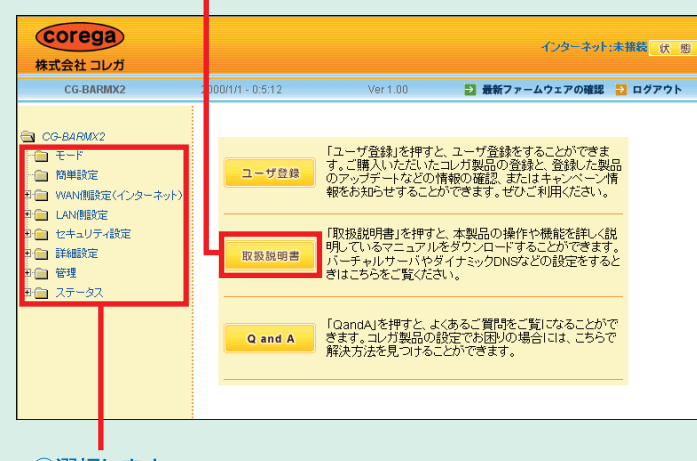
さらにルータの機能を使いたい場合

ダイナミックDNSやバーチャルサーバなどのルータの機能を使いたい場合は、左記の「『かんたんスタート』CD-ROMを使わない場合」の手順①～③を行った後、「取扱説明書」ボタンを押して「詳細設定ガイド」をダウンロードし、画面左側のメニューから設定したい項目を選択します。

製品仕様

項目	仕様
■WAN仕様	
サポート規格	IEEE802.3u（100BASE-TX）／IEEE802.3（10BASE-T）
ポート	RJ-45×1
■LAN仕様	
サポート規格	IEEE802.3u（100BASE-TX）／IEEE802.3（10BASE-T）／IEEE802.11x（Flow Control）
ポート	RJ-45×4
■電源部	
ACアダプタ	
定格入力電圧	AC100V（50/60Hz）
定格入力電流	150mA
■環境条件	
動作時温度／湿度	0～40℃／90%以下（結露なきこと）
保管時温度／湿度	−20～60℃／95%以下（結露なきこと）
■外形寸法（本体のみ）	92（W）×34（D）×135（H）mm（突起部含まず）
■質量（本体のみ）	190g（スタンド･ACアダプタを含まず）

工場出荷時の設定

項目		設定
■管理者設定		
ユーザ名		root
パスワード		（設定なし）
システム名		CG-BARMX2
■ネットワーク設定		
IPアドレス		
ルータ機能	変更可	192.168.1.1
解除スイッチ	解除	192.168.1.220
サブネットマスク		255.255.255.0

2006年3月 初版